
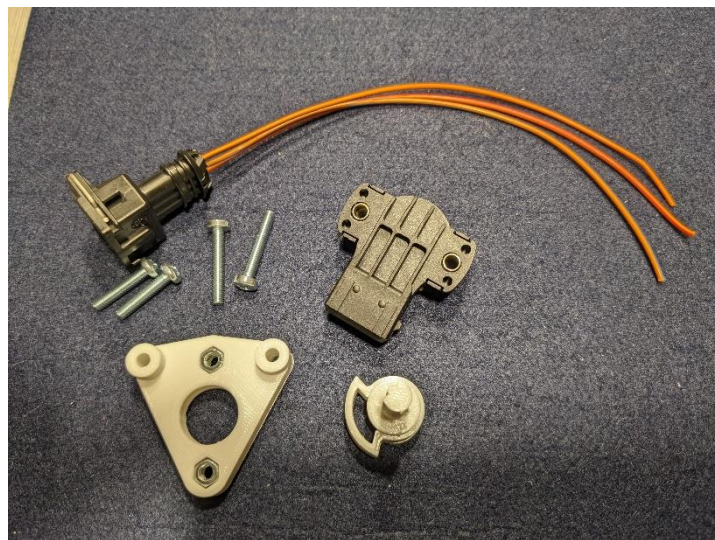


Wicked : Performance
.....

Drosselklappen Adapter 3F / NZ

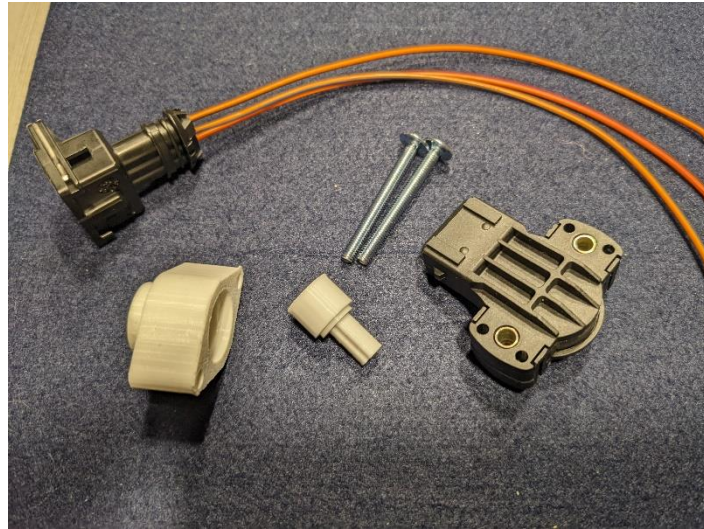

Anleitung

WicKed : Performance

Inhalt

1. Hinweis:	1
2. Lieferumfang	1
3. Montage	1
4. Anschluss des Steckers	2

1. Hinweis:

Diese Bauteile sind 3D gedruckt mit einem Filament welches bis 130° Formstabil bleibt. Direkte andauernde Sonneneinstrahlung sollte jedoch vermieden werden, da das UV Licht das Material auf Dauer die Eigenschaft verändert.

2. Lieferumfang

- Adapter Aufnahme Welle
- Adapter Poti
- Stecker mit Kabel (ca. 10cm)
- Schrauben

3. Montage

Die Montage ist wie auf den Bildern zu sehen, recht einfach. Bei der Ausführung für 3F ist darauf zu achten das der Adapter für die Welle so angesteckt wird, das der Halbmond nach unten zeigt und die Arretierung nach oben.

Nach Erfolgreicher Montage vorsichtig die Drosselklappe bewegen, ob es hakt.



Beim ersten Mal der Montage sind die Bauteile sehr stramm auf der Welle sitzen. Das muss auch so sein. Ein bisschen Fett hilft bei der Montage.

WickEd : Performance

Motor NZ:



Motor 3F:

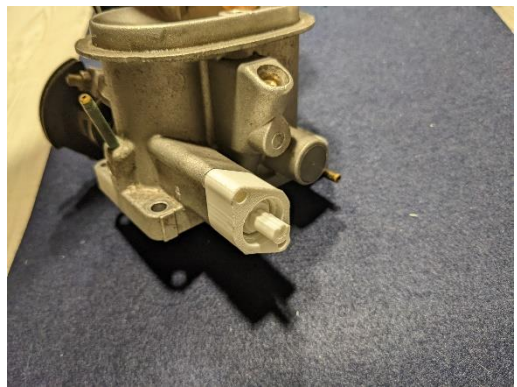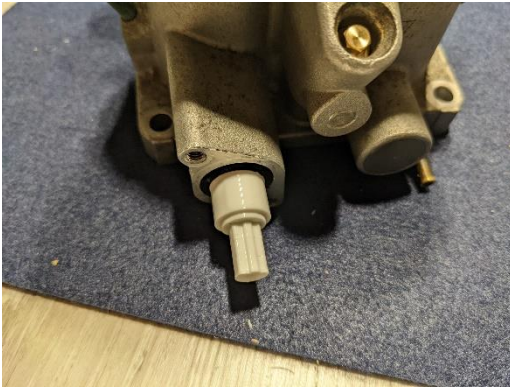

4. Anschluss des Steckers

Leider passt der Poti nicht auf den Originalen Kabelbaum Stecker. Daher muss der beigelegte Stecker verwendet werden. Die Verkabelung ist schon so vorbereitet das das man nur die passenden Adern verlöten / verbinden muss.

Orange / Rot = 5V

Orange / Blau = Signal

Orange / Schwarz = Masse



real.wicked.performance



wicked.performance